


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

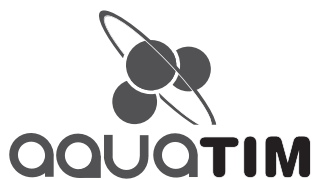

Центробежный скважинный насос



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Содержание

Общие указания.....	4
Технические данные.....	4
Комплектность.....	6
Требования безопасности.....	6
Подготовка к работе.....	6
Порядок работы.....	7
Техническое обслуживание.....	8
Правила хранения.....	8
Возможные неисправности и методы их устранения.....	9
Техническая поддержка.....	10
Гарантийный талон.....	11

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Общие указания.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством! Эксплуатация электронасоса должна производиться в строгом соответствии с указаниями изложенными в данном руководстве.

Электронасосы скважинные центробежные насосы AM-QJD3/211-0.37 ; AM-QJD3/217-0.55; AM-QJD3/224-0.75 (забор воды посередине между двигателем и блоком импеллеров), предназначены для подъема воды из колодцев и скважин с внутренним диаметром более 75 мм, а также для перекачивания воды из любых водоемов с температурой воды не более +30 °С с дальнейшим использованием ее для водоснабжения частных домов и участков.

Насос должен работать полностью погруженным в воду, для обеспечения теплоотвода, не соприкасаясь со стенками и дном скважины



Вода должна быть чистой без твердых или длиноволокнистых включений. Максимальное содержание песка в перекачиваемой воде не должно превышать 150 г/м3. Более высокая концентрация песка сокращает срок службы насоса и повышает опасность его блокирования


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Технические данные

Основные параметры в зависимости от модели электронасоса, приведены в таблице 1.

Модель насоса	AM-QJD3/ 211-0.37	AM-QJD3/ 217-0.55	AM-QJD3/ 224-0.75
Мощность, Вт	370	550	750
Диаметр корпуса	3"	3"	3"
Максимальный расход, л/час	3100	3100	3100
Максимальный напор, м	48	74	104
Максимально допустимая концентрация твердых частиц в воде, г/м ³	100	100	100
Максимальная глубина погружения от зеркала воды (м.)	30	30	30
Количество импеллеров	11	17	24
Степень защиты	IP 68	IP 68	IP 68
Макс. размер пропускаемых частиц, мм	2	2	2
Длина кабеля, м	25	30	40
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50	220/50

Напорно-расходная характеристика электронасоса (в зависимости от модели)

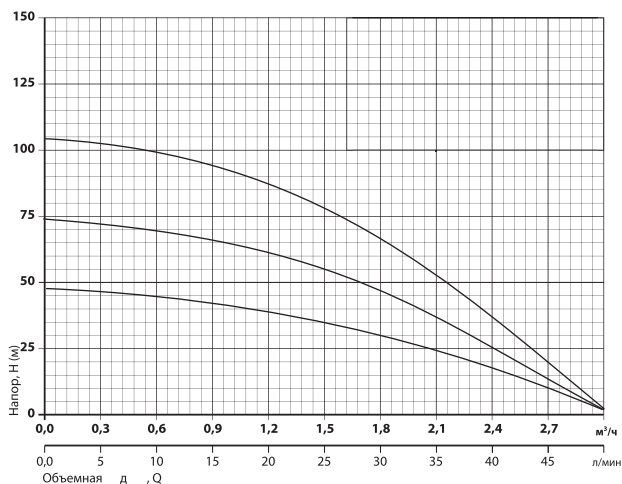

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность

1. Погружной насос с электрокабелем - 1шт
2. Руководство по эксплуатации - 1шт.
3. Упаковочная коробка – 1шт

Требования безопасности

Категорически запрещается монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напряжением.

Категорически запрещается эксплуатация электронасоса без надежного закрепления и заземления. При этом подключение электронасоса осуществляется трех проводной сетью, имеющей заземляющую жилу.

Электронасос не представляет опасности поражения электрическим током от заряженного конденсатора в случае прикосновения к штырям штепсельной вилки через одну секунду после отключения его от сети.

Во избежание несчастных случаев рекомендуется получить подтверждение о правильности выполнения работ по установке и подключению электронасоса к питающей сети у инспектора Госэнергонадзора.

Установку и подключение электронасосов должен производить квалифицированный специалист

Шнур питания ремонту не подлежит. Если шнур поврежден, насос снять с эксплуатации. Ремонт провести в авторизованном сервисном центре.

Для наращивания электрического кабеля использовать кабель с соответствующими сечением и изоляцией.

Запрещается нахождение в водоеме с включенным насосом людей или животных.

Запрещается тянуть или переносить насос, держа за электрический кабель.

Запрещается эксплуатация насоса без устройства защитного отключения в цепи электропитания насоса.

Подготовка к работе

Для ввода электронасоса в действие необходимо:

- произвести подключение розетки к питающей сети с учетом требований безопасности, изложенных выше;
- убедиться в отсутствии механических повреждений электрического кабеля питания;
- соединить электронасос с помощью переходников с напорным трубопроводом или шлангом диаметром не менее 1 дюйма (см. Схему установки электронасоса)

- привязать трос к отверстиям в крышке электронасоса;
- опустить электронасос в воду и закрепить трос над скважиной, колодцем и т.п.

Насос должен быть расположен не ближе 1 м от дна и 1 м от поверхности воды. Не монтируйте насос глубже 30 м от зеркала воды.

Не допускайте попадания инородных тел, острых предметов и т.п. в отверстие крышки внизу электронасоса во избежание повреждения резиновой диафрагмы.

Спуск электронасоса производите, удерживая трос и трубопровод, следите за свободным подвешиванием шнура питания. При опускании электронасоса оберегайте шнур от возможных повреждений. Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и трубопровод на поверхности таким образом, чтобы вес трубопровода и находящейся в нем воды не передавался на шнур питания.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ВНИМАНИЕ! Конденсаторную коробку (в зависимости от модели насоса) и розетку необходимо разместить под навесом или в помещении, защитив их от возможного воздействия брызг воды и атмосферных осадков.

Для исключения возможности засорения насосной части, рекомендуется установить обратный клапан на выходе насоса.

Обратный клапан следует устанавливать на расстоянии до 7 метров от насоса.

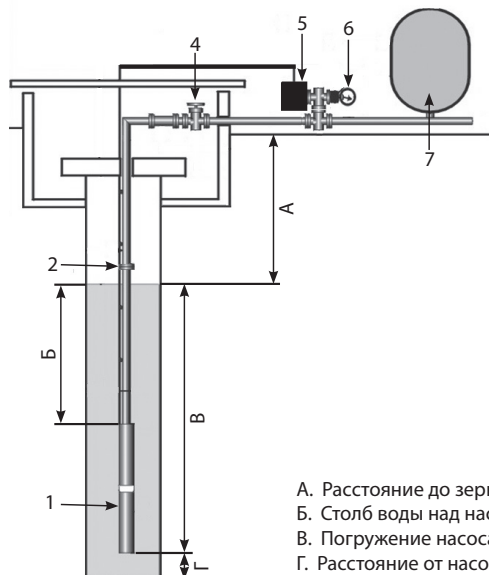

1. Насос
2. Обратный клапан
3. Блок управления
4. Вентиль шаровый
5. Реле давления
6. Манометр
7. Гидроаккумулятор

А. Расстояние до зеркала воды

Б. Столб воды над насосом не менее 1 метра

В. Погружение насоса в воду не более чем на 30 метров

Г. Расстояние от насоса до дна не менее 1 метра

Порядок работы

Перед включением электронасоса в сеть, убедитесь в его полном погружении.

Подключите электронасос к сети с помощью штепсельной вилки.

Внимание! Эксплуатируйте электронасос только в разработанной и очищенной скважине. В случае появления загрязненной воды электронасос следует выключить и еще раз проверить положение насоса относительно дна водоема или скважины.

Помните, что перекачивание воды с повышенным содержанием механических примесей приводит к сокращению срока службы электронасоса и лишает права на гарантийный ремонт.

Производительность электронасоса зависит от глубины залегания воды, длины, диаметра и типа используемого трубопровода и т. д. Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте производительность последних с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода из скважины, колодца. При этом объемная подача не должна быть менее 300 л/час. Дальнейшее уменьшение объемной подачи и полное перекрытие вентиля могут привести к перегреву и выходу электронасоса из строя.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Во избежание перегрева и порчи излишков питающего кабеля, во время работы электронасоса не оставляйте его в плотно смотанной бухте, затрудняющей доступ воздуха для охлаждения.

В случае остановки работающего насоса из-за срабатывания теплового реле, включение электронасоса после остывания реле и устранения причин срабатывания осуществить путем нажатия кнопки активации реле на конденсаторной коробке (в зависимости от модели насоса).

Понижение напряжения в сети при работающем электронасосе, ведет к снижению развиваемых насосом напора, производительности и к повышению потребляемого тока.

При понижении напряжения в сети ниже 200В рекомендуется применять стабилизатор напряжения соответствующей мощности, либо привести напряжение в норму иным способом.

Техническое обслуживание

Электронасос не требует специального обслуживания. Для обеспечения длительной эксплуатации электронасоса необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.

При снижении напора или производительности электронасоса при напряжении в сети не ниже 200В, отключите электронасос от питающей сети и извлеките из скважины, колодца. Подъем электронасоса осуществляйте при помощи троса и трубопровода, оберегая электрический кабель от возможных повреждений. После подъема произведите визуальный осмотр фильтра электронасоса и очистите его при необходимости. Если производительность или напор не повысились, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Правила хранения

Если электронасос был в эксплуатации, то перед хранением его следует промыть в чистой воде, тщательно слить остатки воды из насосной части и просушить.

Электронасос при хранении не требует специальной консервации.

Хранение электронасоса допускается при температуре от +5 до +35°C в сухом и чистом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов. Не допускается хранение электронасоса под воздействием прямых солнечных лучей. Шнур питания должен быть свернут в бухту диаметром не менее 250 мм.

При кратковременных перерывах в работе (до 10 дней) электронасос рекомендуется оставить погруженным в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Возможные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 2.

Таблица 2

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
1. Электронасос не запускается	1. Нет напряжения в сети. 2. Низкое напряжение в сети. 3. Электронасос засорен песком 4. Сработала тепловая защита (ТЗ).	1. Проверить наличие напряжения в сети. Проверить состояние контактов в вилке и розетке 2. Добиться стабильного напряжения, установить стабилизатор напряжения 3. Поднять электронасос, промыть чистой водой. 4. Устранить причину. Включить автомат ТЗ.
2. Снизился напор и производительность электронасоса	1. Неисправность крепления или разрыв трубопровода. 2. Забили отверстия фильтра. 3. Большое падение напряжения в сети. 4. Износ рабочего колеса	1. Поднять электронасос, проверить целостность и крепление трубопровода. Неисправность устранить. 2. Поднять электронасос, Очистить отверстия фильтра. 3. Обеспечить напряжение при включенном электронасосе $220\text{В} \pm 8\%$ 4. Заменить рабочее колесо
3. После кратковременной работы срабатывает защитное устройство	1. Напряжение в сети выше или ниже допустимого предела. 2. Электронасос засорен песком.	1. Отключить электронасос до установления нормального напряжения. 2. Поднять электронасос, очистить насосную часть

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Производитель устанавливает официальный срок службы на скважинные насосы 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации скважинного насоса "AQUATIM" - 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Продавцом в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует работу скважинного насоса на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной пломбы (наклейки).
- Гарантия недействительна, если насос не защищен от термоперегрузок, вызванных большой скоростью (т.е. запрещается работа без воды).
- Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.
- При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Наименование мастерской	Наименование мастерской	Наименование мастерской
М.П.	М.П.	М.П.

[illegible]